



LTE Hata Mesajı Hakkında

Düşük Evaporatör Sıcaklığı Mesajı

Klimanın iç kısmında bulunan Evaporatör peteği fazla soğuduğunda oluşur ve temizlik yapılması gerektiğini anlatan bir **koruma / ikaz** mesajıdır.

Evaporatör peteğinin yüzey sıcaklığını ölçen bir sensör -SB3- vardır. Evap yüzeyi 3 °C' nin altına inerse bu mesaj oluşur, kompresör (soğutma) durur.

Sebepleri

- A)** Panoya hava üfleyen fan arızalı, dönmüyor olabilir.
- B)** Evaporatör peteği toz dolmuş / kirlenmiş olabilir.

Yapılması Gerekenler

Cihazda enerji olduğu sürece, -sıcaklığa bakmaksızın- iç taraftaki Evaporatör fanı döner. **Eğer bu fan dönmüyorsa**, Evaporatördeki soğuk atılamaz ve Evaporatör yüzeyinde **karlama** olur ve büyük arızalar oluşur. LTE mesajı ile Evaporatörde karlama önlenir ve büyük arızalar oluşmaz.

A)

Enerji varken, Evaporatör fanı dönmüyorsa fan arızalı olabilir. Kabloları ve fanın hemen yanındaki yeşil soketleri kontrol edin.

B)

Fan dönüyorsa, fanın altındaki Evaporatör peteği **toz/kir** dolmuştur ve yeterli hava geçmiyordur. Yan resimdeki gibi peteği basınçlı hava ya da uygun kimyasallarla iyice temizleyin.



EVAPORATOR BAKIM

LTE / ER3

HATALARI İÇİN BAKIM KILAVUZU

Klimanın iç tarafındaki EVAPORATÖR peteği toz dolduğunda, yeterli miktarda hava geçemez ve evaporatör fazla soğur. Böyle çalışmaya devam edip yüzeyde karlanma olmasın diye, cihaz hataya geçer ve kompresör durur. Resimlerde gösterilen adımlarla, EVAPORATÖR yüzeyi iyice temizlenmelidir.

1. CİHAZIN ENERJİSİNİ KAPATIN




2. FAN KAPAK VİDALARINI SÖKÜN



3. FAN KAPAĞINI KLİMADAN SÖKÜN



4. YEŞİL SOKETLERİ KONTROL EDİN

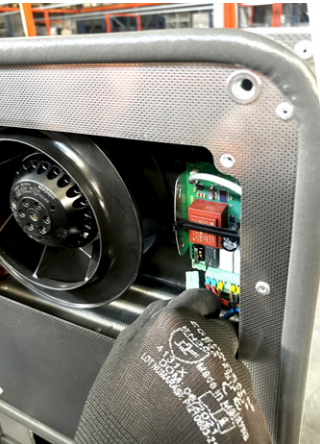

5. EVAP. ÜZERİNDEKİ TOZU, KİRİ İYİCE TEMİZLEYİN



6. TEMİZLİKTEN EMİN OLUN VE ÇALIŞTIRIN

