



CF Mesajı Hakkında


Kompresör devredeyken, Ortam sensörü ile Evap sensörü arasında fark oluşur. Soğuma olduğu için, EVAP peteğinin sıcaklığı düşmeye başlar.

Kompresör devreye girdikten 10 dakika sonra, bu iki sensör arasında 3 °C ' den fazla fark olmazsa, CF mesajı oluşur. Arıza rölesi çeker ve kompresör durur.

Ortam Sensör değeri, Ana ekranda görünen değerdir.



Ana ekrandaki TEMP yazısı yanıp sönüyorsa kompresör devrededir.

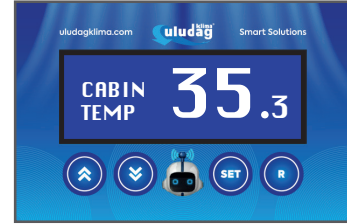

Evap Sensör değeri görüntülemek için:



R ve SET tuşlarına basılı tutun ve Menü-2 ye girin. Yön tuşları ile EVAP SENS GOST bulun ve ON yapın. Ardından R ile menüden çıkın.



Yapılması Gerekenler

Bu mesajın iki temel sebebi vardır.

A - Sistemde gaz kaçağı olabilir. Bakır boru tesisatı, özellikle kaynak noktalarından kontrol edilmeli ve kaçak varsa onarılmalıdır. Ardından, etikette yazan miktarda gaz şarjı yapılmalıdır.

<https://youtu.be/BcHfiPWxYC0?si=T-PwONriS20aqMNO>
(04:17 Er-1 Hata Mesajı Bölümünü izleyin.)

B - Klimanın kompresörü yanmış olabilir. Cihazı kapatıp açın. Ardından kompresörün devreye girmesini bekleyin (TEMP yanıp sönüyor olacak). Cihaz devreyken, ampermetre ile giriş akımını ölçün. Etiketle belirtilen akımın üzerinde çekiyorsa, kompresör yanmıştır ve değiştirilmelidir.

<https://youtu.be/BcHfiPWxYC0?si=T-PwONriS20aqMNO>
(14:49 Kompresör Değişim İşlemi Bölümünü izleyin.)